

Saviez-vous qu'il est interdit de raccorder une gouttière au réseau d'égout municipal ou au drain français. Les eaux pluviales doivent être déversées à la surface du terrain ou dans un puits percolant à une distance d'au moins 2 mètres du bâtiment dans les limites du terrain; elles ne doivent pas être dirigées vers la rue ou une entrée charretière. (Règlement 780-2013)

Les objectifs du débranchement des gouttières

Pour votre maison :

- Diminuer les risques de refoulement d'égout dans les sous-sols;
- Diminuer les risques de surcharge du drain français pouvant provoquer une infiltration d'eau;
- Éviter l'accumulation de débris de toiture ou d'arbres dans le drain français.

Pour la Ville et l'environnement :

- Éviter une surcharge du réseau d'égout causée par un apport important en eau;
- Réduire le volume d'eau de pluie acheminé aux postes de pompage et à la station d'épuration, évitant des coûts supplémentaires;
- Éviter le déversement dans les cours d'eau causé par une surcharge des infrastructures lors de fortes pluies;
- Prévenir des investissements majeurs dans les infrastructures (réseau d'égout, usine de traitement, etc.).

Installations conformes

Lorsque l'eau de pluie est dirigée vers :

- La pelouse;
- Une plate-bande;
- Une haie;
- Un baril récupérateur d'eau de pluie;
- Un puits percolant.



Installations non conformes

Lorsque l'eau de pluie est dirigée vers :

- Le drain français;
- L'emprise municipale (la rue);
- Un ruisseau/un fossé;
- Une surface imperméable.



Investir pour débrancher, c'est sauver gros sur de gros travaux!

Comment débrancher vos gouttières du drain français?

Déversement en surface - Il existe des moyens simples, peu coûteux et très efficaces pour rendre vos gouttières conformes.

Les étapes à suivre

Si vos gouttières sont raccordées à votre drain français, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes pour vous conformer à la réglementation en vigueur.

Étape 1 - Débrancher la descente de gouttière du drain français et mettre un bouchon.




Étape 2 - Dévier l'eau captée par la gouttière loin des fondations de votre résidence, soit vers un puits percolant, la pelouse, une haie, une plate-bande ou un jardin, afin que l'eau y soit absorbée.



Les installations recommandées


Un déflecteur
en béton

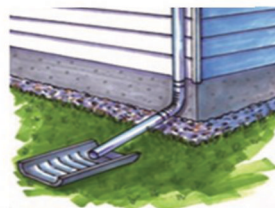

Un tuyau déflecteur




Un déflecteur
en bois

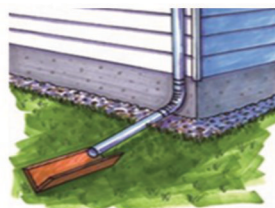


Un tuyau enfoui



Un puits percolant à 2
mètres du bâtiment

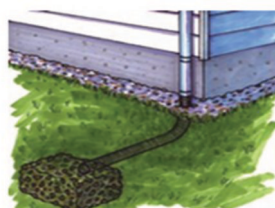

Un baril récupérateur avec
un trop-plein

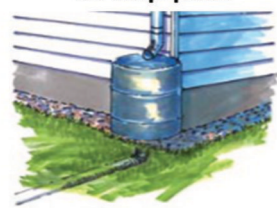

Selon le type de sol.
Cette installation n'est pas
possible pour les sols
imperméables (argileux).